TRISTAR

EN *Instruction manual*

HR *Korisnički priručnik*

RS *Uputstvo za rukovanje*

MW-2896

EN

Dear customer,

Congratulations and thank you for purchasing this high quality product. Please read the instruction manual carefully so that you will be able to make the best possible use of the appliance. This manual includes all the necessary instructions and advice for using, cleaning and maintaining the appliance. If you follow these instructions you will be guaranteed of an excellent result, it saves you time and will avoid problems. We hope you will have a great deal of pleasure from using this appliance.

- Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.
- If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

SPECIFICATIONS

Model:	MW-2896
Rated Voltage:	230V~50Hz
Rated Input Power(Microwave):	1500W
Rated Output Power(Microwave):	900W
Rated Input Power(Grill):	1400W
Rated Input Power(Convection):	2400W
Oven Capacity:	25L
Turntable Diameter:	Φ315mm
External Dimensions(LKWxH):	513x443.1x306.2mm
Net Weight:	Approx. 16.37 kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Warning:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- **Warning :** it is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- **Warning:** Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understand the hazards of improper use.
- **Warning:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated. (only for grill series)
- Only use utensils suitable for use in microwave ovens.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.

- Read and follow the specific: "PRECAU-TIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Do not overcook food.
- Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.
- Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
- Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.
- Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
- Use this appliance only for its intended uses as described in manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This oven is especially designed to heat. It is not designed for industrial or laboratory use.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not store or use this appliance outdoors.
- Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use. Keep cord away from heated surface, and do not cover any events on the oven.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical , sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away. 29.Steam cleaner is not to be used.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- Only use the temperature probe recommended for this oven.(for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
- The rear surface of appliance shall be placed against a wall.

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION

DANGER: Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

- Clean the inside of the oven after using with a slightly damp cloth.
- Clean the accessories in the usual way in soapy water.
- The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.

TWO-ROUND-PIN PLUG

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord , use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
   - The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
   - The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
   - The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

UTENSILS

CAUTION: Personal Injury Hazard

- It is hazardous for anyone other than a compentent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN

Utensils	Reamarks
Aluminum foil	Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too close to oven walls. The foil should be at least 1 inch (2.5cm) away from oven walls.
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

MATERIALS TO BE AVOIDED IN MICROWAVE OVEN

Utensils	Reamarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

EN

SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories
Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.

Your oven comes with the following accessories:
- Glass tray
- Turntable ring assembly
- Instruction Manual

Oven parts
1. Control panel
2. Turntable shaft
3. Turntable ring assembly
4. Glass tray
5. Observation window
6. Door assembly
7. Safety interlock system

Grill Rack(Only for Grill series)

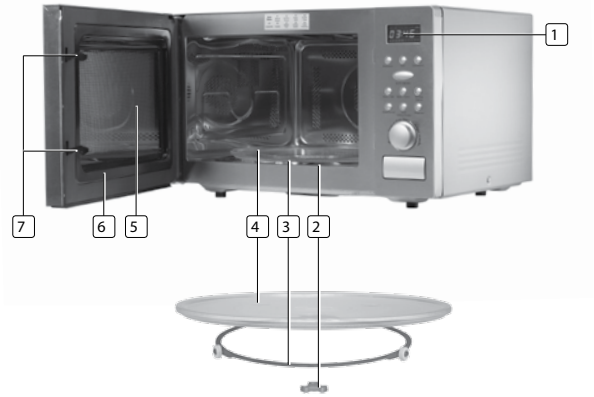

Turntable Installation
- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Installation and connection
- Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or a broken door. Do not install if the oven is damaged.
- Remove any protective film, found on the microwave oven cabinet surface.
- Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.
- Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.
- The rear surface of appliance shall be placed against a wall. A minimum clearance of 7.5cm is required between the oven and any adjacent walls. One side must be open. Leave a minimum clearance of 30cm above the oven. Do not remove the feet from the bottom of the oven.
- Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
- Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.
- Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.
- Do not install the oven over a stove or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

The accessible surface may be hot during operation.

OPERATION INSTRUCTION

This microwave oven uses modern electronic control to adjust cooking parameters to meet your needs better for cooking.

1. Clock Setting

When the microwave oven is electrified, the oven will display "0:00", buzzer will ring once.

- Press "CLOCK/PRE-SET" to choose 12-hour or 24-hour.
- Turn to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23(24-hour) or 1--12(12-hour).
- Press "CLOCK/PRE-SET", the minute figures will flash.
- Turn to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.
- Press "CLOCK/PRE-SET" to finish clock setting. ":" will flash.

Note: If the clock is not set, it would not function when powered.
During the process of clock setting, if you press "STOP/CLEAR ", the oven will go back to the previous status automatically.

2. Microwave Cooking

- Press the "MICROWAVE" key once, and "P100" display.
- Press "MICROWAVE" for times or turn to select the microwave power from 100% to 10%. "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" will display in order.
- Press "START/+30SEC./CONFIRM" to confirm.
- Turn to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05-95:00.)
- Press "START/+30SEC./CONFIRM" to start cooking.

Note: the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:

0--- 1 min : 5 seconds
1—5 min : 10 seconds
5---10 min : 30 seconds
10---30 min : 1 minute
30---95 min : 5 minutes

Microwave Power Chart

Press	Once	Twice	Thrice	4 times	5 times
Microwave Power	100%	80%	50%	30%	10%

3. Grill Cooking

- Press the "GRILL" key once, and "G-1" display.
- Turn to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05-95:00.)
- Press "START/+30SEC./CONFIRM" to start cooking.

Note: If half the grill time passes, the oven will sound twice to tell you to turn the food over. You can just leave it continue cooking. But in order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then press "START/+30SEC./CONFIRM" to continue cooking.

4. Microwave + Grill Cooking

- Press the "MICRO.+GRILL" key once, and "G-2" display.
- Press "MICRO.+GRILL" for times or turn to select "G-3", "G-4", "G-2" in order.
- Press "START/+30SEC./CONFIRM" to confirm.
- Turn to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05-95:00.)
- Press "START/+30SEC./CONFIRM" to start cooking.

5. Microwave + Convection Cooking

- Press the "MICRO.+CONV." key once, and "G-1" display.
- Press "MICRO.+CONV. " for times or turn to select "C-1","C-2","C-3" or "C-4".
- Press "START/+30SEC./CONFIRM" to confirm.
- Turn to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05-95:00.)
- Press "START/+30SEC./CONFIRM" to start cooking.

Note: Combination instructions

Display	Microwave Power (900W)	Grill Power (1400W)	Convection Power (2400W)
G-2	28%	72%	
G-3	38%	62%	
G-4	48%	52%	
C-1	28%		72%
C-2	38%		62%
C-3	48%		52%
C-4	28%	72%	72%

6. Convection Cooking(With preheating funtion)

The convection cooking can let you to cook the food as a traditional oven. Microwave is not used. It is recommended that you should preheat the oven to the appropriate temperature before placing the food in the oven.

- Press the "CONVECTION" key once, "150" flash.
- Keep pressing "CONVECTION" or turn to select the convection function. Note: the temperature can be chosen from 150 degrees to 240 degrees.
- Press the "START/+30SEC./CONFIRM" to confirm the temperature.
- Press the "START/+30SEC./CONFIRM" to start preheating. When the preheating temperature arrives, the buzzer will sound twice to remind you to put the food into the oven. And the preheated temperature is displayed and flash.
- Put the food into the oven and close the door.
- Turn to adjust the cooking time. (The maximum setting time is 95 minutes.)
- Press the "START/+30SEC./CONFIRM" key to start cooking.

Note: Cooking time cannot be input until the preheating temperature arrives.If the temperature arrives, door must be opened to input the cooking time. If the time not input in 5 minutes, the oven will stop preheating. The buzzer sound five times and turn back to waiting states.

7. Convection Cooking(Without pre-heating function)

- Press the "CONVECTION" key once, "150" flash.
- Keep pressing "CONVECTION" or turn to select the convection function. Note: the temperature can be chosen from 150 degrees to 240 degrees.
- Press the "START/+30SEC./CONFIRM" to confirm the temperature
- Turn to adjust the cooking time. (The maximum setting time is 95 minutes.)
- Press the "START/+30SEC./CONFIRM" key to start cooking.

8.Multi-Stage Cooking

Two stages can be maximumly set. If one stages is defrosting, it should be put in the first stage. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin.

Note: Auto menu and preheating cannot be set as one of the multi-stage.

Example: if you want to defrost the food for 5 minutes, then to cook with 80% microwave power for 7 minutes. The steps are as following:

- Press "W.T./TIME DEFROST" twice, the screen will display "dEF2":
- Turn to adjust the defrost time of 5 minutes;
- Press "MICROWAVE" once;
- Press "MICROWAVE" for times or turn till "P80" display;
- Press "START/+30SEC./CONFIRM" to confirm;
- Turn to adjust the cooking time of 7 minutes;
- Press "START/+30SEC./CONFIRM" to start cooking.

9. Pre-set Function

1. Set the clock first. (Consult the instruction of clock setting.)
2. Input the cooking program. Two stages can be set at most. Defrosting should not be set in preset function. Auto menu can be set single stage only.
   Example: if you want to cook with 80% microwave power for 7 minutes.
   - Press "MICROWAVE" once;
   - Press " MICROWAVE" for times or turn to choose 80% microwave power till "P80" display;
   - Press "START/+30SEC./CONFIRM" to confirm;
   - Turn to adjust the cooking time of 7 minutes;
   After the above steps, please do not press "START/+30SEC./CONFIRM". Then do as following:
3. Press "CLOCK/PRE-SET", current time displays and the hour figures flash.
4. Turn to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23(24-hour) or 1--12(12-hour).
5. Press "CLOCK/PRE-SET", the minute figures will flash.
6. Turn to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.
7. Press "START/+30SEC./CONFIRM" to finish setting. ":" will light, buzzer will ring twice when the time arrives, then cooking will start automatically.

Note: clock must be set first. Otherwise, pre-set function will not work.

10. Auto Menu

- In waiting state, press "AUTO MENU" keyonce, and "A-1" display.
- Press " AUTO MENU" for times or turn to choose "A2","A3"...."A10","A1".
- Press "START/ +30 SEC./CONFIRM" to confirm the menu you need.
- Turn to choose the weight of menu, and "g" indicator will light.
- Press "START/ +30 SEC./CONFIRM" to start cooking.

Note: When you choose A8 cake, please do not put the cake into the oven at the begining. The oven needs to be preheated to 180 degree first. After sevarel minutes, the buzzer sounds twice to remind you to put the cake into the oven. After putting the cake in the oven, please press "Start/+30Sec./Confirm" again. The timer will count down, and the cake will be cooked perfectly.

AUTO MENU CHART

Menu	Weight(g)	Display	Power
A1 Reheat	150	150	100 %
	250	250	
	350	350	
	450	450	
	600	600	
A2 Potato	1 (about 230g)	1	100 %
	2 (about 460g)	2	
	3 (about 690g)	3	
A3 Meat	150	150	100 %
	300	300	
	450	450	
	600	600	

Menu	Weight(g)	Display	Power
A4 Vegetable	150	150	100 %
	350	350	
	500	500	
A5 Fish	150	150	80 %
	250	250	
	350	350	
	450	450	
	650	650	
A6 Pasta	50(with water 45ml)	50	80 %
	100(with water 800ml)	100	
	150(with water 1200ml)	150	
A7 Soup	200	200	100 %
	400	400	
	600	600	
A8 Cake	475	475	Preheat at 180 degrees
A9 Pizza	200	200	C-4
	300	300	
	400	400	
A10 Chicken	500	500	C-4
	750	750	
	1000	1000	
	1200	1200	

11. Defrost by W.T.

- Press "W.T./TIME DEFROST" pad once, the oven will display "dEF1",.
- Turn to select the weight of food. At the same time, "g" will lights, The weight should be 100-2000g.
- Press "START/+30SEC./CONFIRM" key to start defrosting and indicators will flash and "g" indicator will go out.

12. Defrost by Time

- Press "W.T./TIME DEFROST" key twice, the oven will display "dEF2"
- Turn to select the cooking time. The maximum setting time is 95 minutes.
- Press "START/+30SEC./CONFIRM" key to start defrosting. and indicators will flash .

Note: if the food weight is no more than 200 grams, please place the food at the edge of the glass turntable but not the center to be defrosted.

13. Speedy Cooking

- In waiting state, press "START/+30SEC./CONFIRM" key to cook with 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds. The maximum cooking time is 95 minutes.
- During microwave, grill, convection and combination states, press "START/+30SEC./CONFIRM" key to cook with 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds.

Note: this function cannot work under defrost, auto menu and multi-stage cooking.

14. Speedy Microwave Cooking

- In waiting state, turn left to choose cooking time directly then press "START/+30SEC./CONFIRM" key to cook with 100% microwave power.
- This program can be set as one of multi-stage.

15. Inquiring Function

- In cooking state, press "Microwave", "GRILL", "Micro. / Grill", "Micro. / Conv .", or "Convection" , the current power will be displayed for 2-3 seconds.
- In pre-set state, press "CLOCK/PRE-SET" to inquire the time for delay start cooking. The pre-set time will flash for 2-3 seconds, then the oven will turn back to the clock display.
- During cooking state, press "CLOCK/PRE-SET" to check the current time. It will be displayed for 2-3 seconds.

16. Lock-out Function for Children

- **Lock:** In waiting state, press "STOP/CLEAR" for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting entering into the children-lock state and indicator will light. LED will display current time or 0:00.
- **Lock quitting:** In locked state, press "STOP/CLEAR" for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that the lock is released, and indicator will disapear.

17. Specification

- The buzzer will sound once when turning the knob at the beginning;
- "START/+30 SEC./CONFIRM" must be pressed to continue cooking if the door is opened during cooking;
- Once the cooking programme has been set, "START/+30 SEC./ CONFIRM" is not pressed in 5 minutes. The current time will be displayed. The setting will be cancelled.
- The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no responce.
- The buzzer will sound five times to remind you when cooking is finished.

TROUBLE SHOOTING

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	Door not closed well.	Close door well.
Glass turntable makes noise when microwave oven operates	Dirty roller rest and oven bottom.	Refer to "Maintenance of Microwave" to clean dirty parts.

GUARANTEE

- Tristar is not liable for damages occurred through:
  - o In case the appliance has fallen.
  - o In case the appliance has been technically changed by the owner or another third party.
  - o In case of improper use of the appliance.
  - o In case of normal wear of the appliance.
- By executing repairs the original warranty period of 2 years will not be extended, nor the right to a complied new warranty. This warranty is only legal on European soil. This warranty does not overrule the European directive 1944/44CE.
- Always keep your receipt, without this receipt you can not claim any form of warranty whatsoever.
- Damage caused by not following the instruction manual will lead to a void of warranty, if this results in consequential damages Tristar will not be liable.
- Tristar will not be liable for material damage or personal injury caused by improper use or if the safety instructions are not properly executed.
- Cleaning, as mentioned in this manual, is the only necessary maintenance for this appliance.
- When the appliance should be repaired, make sure that this will be performed by an authorized company.
- This appliance may not be amended or changed.
- If problems arise during the 2 years from the date of purchase, which are covered by the factory warranty, you can go back to the point of purchase to replace it for a new one.
- For questions or compliances please contact your retailer "point of purchase."
- This appliance is covered with a 24 month guarantee starting on the date of purchase (receipt).
- Only material or manufacturing defects are included in this warranty.
- If you wish to make a claim please return the entire machine in the original packaging to your dealer together with the receipt.
- Damage to accessories does not mean automatic free replacement of the whole appliance. In such cases please contact our hotline. Broken glass or breakage of plastic parts are always subject to a charge.
- Defects to consumables or parts subject to wearing, as well as cleaning, maintenance or the replacement of these parts are not covered by the guarantee and hence are to be paid!
- The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.
- After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or repair service against the payment of the ensuing costs.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

Packaging
The packaging is 100% recyclable, return the packaging separated.

Product
This device is equipped with a mark according to the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that this product will be correctly processed into waste, it will help prevent possible negative consequences for the environment and human health.

EC declaration of conformity
This appliance is designed to come into contact with food and is designed in accordance with EC Directive1935/2004/EEC. This device is designed, manufactured and marketed in accordance with the safety objectives of the Low Voltage Directive "No 2006/95/EC", the protection requirements of the EMC Directive 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" and the requirement of Directive 93/68/EEC.

Poštovani,

Čestitamo i zahvaljujemo na kupnji ovog visokokvalitetnog proizvoda. Pažljivo pročitajte priručnik s uputama kako biste uređaj mogli iskoristiti na najbolji mogući način. Ovaj priručnik sadrži sve potrebne upute i savjete za upotrebu, čišćenje i održavanje uređaja. Ako poštujete ove upute sjajni rezultati su zajamčeni. Također ćete uštedjeti vrijeme i izbjeći probleme. Nadamo se da će vam upotreba ovog uređaja predstavljati zadovoljstvo.

- Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe mikrovalne pećnice i čuvajte ih na sigurnom.
- Ako poštujete ove upute, pećnica će vam dobro služiti tijekom niza godina.

SPREMITE OVE UPUTE NA SIGURNO
MJERE OPREZA ZA IZBJEGAVANJE MOGUĆEG IZLAGANJA PRETJERANOJ MIKROVALNOJ ENERGIJI

- Nemojte pokušavati koristiti ovu pećnicu s otvorenim vratima jer to može rezultirati izlaganjem štetnoj mikrovalnoj energiji. Važno je da ne slomite ili pokvarite sigurnosne blokade.
- Ne stavljajte nikakav predmet između prednje strane pećnice i vrata ili da se na brtvenim površinama nakuplja prljavština ili ostaci sredstva za čišćenje.
- **UPOZORENJE:** Ako su vrata ili brtve vrata oštećeni, pećnica se ne smije koristiti dok je ne popravi stručna osoba.

DOPUNA

Ako se uređaj ne održava u dobrom stanju po pitanju čistoće, njegova površina se može uništiti i utjecati na životni vijek uređaja, i dovesti do opasne situacije.

KARAKTERISTIKE

Model:	AC925BBD
Nazivni napon:	230 V~50 Hz
Nazivna ulazna snaga (mikrovalna):	1500 W
Nazivna izlazna snaga (mikrovalna):	900 W
Nazivna ulazna snaga (roštilj):	1400 W
Nazivna ulazna snaga (konvekcija):	2400 W
Obujam pećnice:	25 L
Promjer okretne ploče:	Φ315 mm
Vanjske dimenzije (ŠxDxV):	513x443.1x306.2 mm
Neto masa:	Približno 16,37 kg

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE UPOZORENJE

Za smanjenje opasnosti od požara, udara električne struje, osobnih ozljeda ili izlaganja štetnoj mikrovalnoj energiji pećnice prilikom upotrebe uređaja, poštujte osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

- **Upozorenje:** Tekućine i druga hrana ne smiju se grijati u zatvorenim posudama jer su položne eksploziji.
- **Upozorenje:** za svakoga osim stručne osobe opasno je provoditi servis ili popravak koji uključuje uklanjanje poklopca koji služi kao zaštita od mikrovalne energije.
- **Upozorenje:** Djeci dozvolite da koriste pećnicu bez nadzora samo kada su dobila odgovarajuće upute tako da je dijete sposobno koristiti pećnicu na siguran način i razumije opasnosti od nepravilne upotrebe.
- **Upozorenje:** Kada se uređaj koristi u kombiniranom režimu, dijete smije koristiti pećnicu samo pod nadzorom odrasle osobe zbog opasnosti od visokih temperatura. (samo za modele s roštiljem)
- Upotrebljavajte samo pribor koji je pogodan za upotrebu u mikrovalnim pećnicama.
- Pećnica se treba redovito čistiti i svi ostaci hrane moraju se ukloniti.

- Posebno pročitajte i poštuje sljedeće: "MJERE OPREZA ZA IZBJEGAVANJE MOGUĆEG IZLAGANJA PRETJERANOJ MIKROVALNOJ ENERGIJI".
- Prilikom zagrijavanja hrane u plastičnim ili papirnatim posudama, držite pećnicu pod nadzorom radi mogućnosti zapaljenja.
- Ako primijetite dim, isključite ili iskopčajte uređaj i držite vrata zatvorena radi obuzdavanja plamena.
- Nemojte prekuhati hranu.
- Nemojte upotrebljavati šupljinu pećnice za spremanje. Ne spremajte predmete, kao što su kruh, kolačići, itd. unutar pećnice.
- Uklonite vezice i metalne ručke iz papirnatih ili plastičnih posuda/vrećica prije stavljanja u pećnicu.
- Pećnicu ugradite ili postavite samo u skladu s priloženim uputama za ugradnju.
- Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u mikrovalnim pećnicama jer mogu eksplodirati, čak i nakon što je mikrovalno grijanje završilo.
- Ovaj uređaj upotrebljavajte samo prema namjeni kao što je opisano u priručniku. Nemojte koristiti korozivne kemikalije ili pare u ovom uređaju. Ova pećnice je projektirana isključivo za grijanje. Nije namijenjena za industrijsku ili laboratorijsku upotrebu.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slične stručne osobe u cilju izbjegavanja opasnosti.
- Nemojte spremati ili koristiti ovaj uređaj na otvorenom.
- Ne koristite ovu pećnicu u blizini vode, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena.
- Temperatura površina kojima imate pristup može biti visoka tijekom rada uređaja. Površine se mogu jako zagrijati tijekom upotrebe. Kabel držite dalje od zagrijanih površina i u nijednom slučaju ne pokrivajte pećnicu.
- Ne dopustite da kabel visi preko ruba stola ili pulta.
- Neodržavanje čistoće pećnice može dovesti do uništenja površine koje može značajno utjecati na životni vijek uređaja i moguće rezultirati opasnom situacijom.
- Sadržaj bočica za hranjenje i staklenki s hranom za bebe mora se promiješati i protresti i temperatura se mora provjeriti prije konzumacije u cilju izbjegavanja opeklina.
- mikrovalno zagrijavanje napitaka može rezultirati zakašnjelim eruptivnim ključanjem, stoga morate biti pažljivi prilikom rukovanja posudom.
- Uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili uz upute koje se odnose na upotrebu uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Uređaj nije namijenjen za upotrebu preko vanjskog tajmera ili odvojenog sustava za daljinsko upravljanje.
- **UPOZORENJE:** Uvjerite se da je uređaj isključen prije zamjene žarulje kako biste izbjegli mogući udar električne struje.
- Dijelovi kojima imate pristup mogu se zagrijati tijekom upotrebe. Mala djeca se trebaju držati podalje. 29. Ne smije se koristiti parni čistač.
- Ne koristite gruba abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla vrata pećnice jer mogu oštetiti površinu, što može rezultirati drobljenjem stakla.
- Uređaj postaje vruć tijekom upotrebe. Morate biti pažljivi kako ne biste dodirnuli grijače unutar pećnice.
- Koristite samo temperaturnu sondu preporučenu za ovu pećnicu. (za pećnice opremljene s mogućnosti upotrebe temperaturne sonde.)
- Stražnja površina uređaja treba biti okrenuta prema zidu.

INSTALACIJA UZEMLJENJA ZA SMANJENJE OPASNOSTI ZA OSOBE

OPASNOST: Opasnost od udara električne struje
Dodirivanje nekih unutarnjih komponenti može uzrokovati teške osobne ozljede ili smrt. Nemojte rastavljati ovaj uređaj.

UPOZORENJE
Opasnost od udara električne struje Nepravilna upotreba uzemljenja može rezultirati udarom električne struje. Uređaj nemojte priključivati u utičnicu dok nije pravilno postavljen i uzemljen.

ČIŠĆENJE

Obavezno iskopčajte uređaj iz napajanja.

- Unutrašnjost pećnice nakon upotrebe očistite lagano navlaženom krpom.
- Pribor očistite na uobičajen način u sapunici.
- Okvir vrata i brtva i okolni dijelovi moraju se pažljivo očistiti vlažnom krpom kada su prljavi.

UTIKAČ S DVA CILINDRIČNA IZDANKA

Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju kratkog električnog spoja, uzemljenje smanjuje opasnost od udara električne struje jer postoji izlazna žica za električnu struju. Ovaj uređaj je opremljen kabelom koji ima žicu uzemljena s utikačem uzemljenja. Utikač se mora ukopčati u utičnicu koja je pravilno ugrađena i uzemljena. Savjetujte se s kvalificiranim električarom ili serviserom ako niste u potpunosti razumjeli upute za uzemljenje ili ako postoje nedoumice je li uređaj pravilno uzemljen. Ako je neophodno koristiti produžni kabel, koristite samo produžni kabel s 3 žice.

1. Na uređaj je ugrađen kratki kabel napajanja kako bi se smanjile opasnosti od zaplitanja ili pada preko duljeg kabela.
2. Ako je ugrađen dugački kabel ili se koristi produžni kabel:

- Naznačena električna nazivna vrijednost kabela ili produžnog kabela treba biti najmanje ista kao i električna nazivna vrijednost uređaja.
- Produžni kabel mora imati 3 žice s uzemljenjem.
- Produžni kabel treba postaviti tako da ne visi preko radne ploče ili površine stola gdje ga mogu povući djeca ili možete slučajno pasti preko njega.

PRIBOR

PAŽNJA: Opasnost od osobnih ozljeda

- Za svakoga osim stručne osobe opasno je provoditi servis ili popravak koji uključuje uklanjanje poklopca koji služi kao zaštita od mikrovalne energije.
- Pogledajte upute za "Materijali koje možete koristiti ili koje morate izbjegavati u mikrovalnoj pećnici." Moguće je da postoji nemetalni pribor koji nije siguran za upotrebu u mikrovalnoj pećnici. Ako ste u nedoumici, predmetni pribor možete testirati prateći postupak u nastavku.

Test pribora:

1. Posudu koja je otporna na mikrovalove napunite 1 šalicom hladne vode (250 ml) zajedno s predmetnim priborom.
2. Kuhajte na maksimalnoj snazi 1 minutu.
3. Pažljivo dodirnite pribor. Ako je prazni pribor topao, ne koristite ga za mikrovalno kuhanje.
4. Ne prekoračujte vrijeme kuhanja od 1 minute.

MATERIJALI KOJE MOŽETE KORISTITI U MIKROVALNOJ PEĆNICI

Pribor	Napomene
Aluminijska folija	Samo za zaštitu. Mali komadi se mogu koristiti za pokrivanje tankih dijelova mesa ili peradi za sprječavanje prekuhavanja. Može doći do iskrenja ako je folija preblizu zidovima pećnice. Folija treba biti udaljena od zidova pećnice najmanje 1 inč (2,5 cm).
Posuđe za pečenje	Poštujte upute proizvođača. Dno posude za pečenje mora biti najmanje 3/16 inča (5 mm) iznad okretne ploče. Nepravilna upotreba može uzrokovati lom okretne ploče.
Posuđe	Samo ono koje je sigurno za upotrebu u mikrovalnoj pećnici. Poštujte upute proizvođača. Ne koristite slomljeno ili oštećeno posuđe.
Stakleni vrčevi	Uvijek uklonite poklopac. Koristite samo za grijanje hrane dok ne bude topla. Većina staklenih vrčeva nije otporna na toplinu i može puknuti.
Stakleno posuđe	Samo stakleno posuđe za pećnicu otporno na toplinu. Uvjerite se da nema metalne obloge. Ne koristite slomljeno ili oštećeno posuđe.
Vrećice za pečenje	Poštujte upute proizvođača. Ne zatvarajte ih metalnom vezicom. Napravite proreze kako biste omogućili izlaz pare.
Papirnati tanjuri i šalice	Koristite samo za kratko kuhanje/zagrijavanje. Ne ostavljajte pećnicu bez nadzora tijekom kuhanja.
Papirni ručnici	Koristite ih za pokrivanje hrane za ponovno zagrijavanje i upijanje masnoće. Koristite ih uz nadzor samo za kratko kuhanje.
Pergament papir	Koristite ga kao prekrivač za sprječavanje prskanja ili kao omotač za vrenje.
Plastika	Samo ona koja je sigurna za upotrebu u mikrovalnoj pećnici. Poštujte upute proizvođača. Treba imati oznaku "Sigurno za mikrovalove". Neke plastične posude će omekšati, kako se hrana u njima zagrijava. "Vrećice za kuhanje" i plastične vrećice moraju biti prorezane, probijene ili s otvorima prema uputama na pakiranju.
Plastični omotač	Samo onaj koji je siguran za upotrebu u mikrovalnoj pećnici. Koristite za pokrivanje hrane tijekom kuhanja radi zadržavanja vlage. Ne dozvolite da plastični omotač dodiruje hranu.
Termometri	Samo oni koji su sigurni za upotrebu u mikrovalnoj pećnici (termometri za meso i slatkiše).
Papir s voskom	Koristite ga za pokrivanje radi sprječavanja prskanja i zadržavanja vlage.

MATERIJALI KOJE TREBATE IZBJEGAVATI U MIKROVALNOJ PEĆNICI

Utensils	Reamarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

HR

POSTAVLJANJE PEĆNICE

Imena dijelova pećnice i opreme
Uklonite pećnicu i sve materijale iz kartona i šupljine pećnice.

Vaša pećnica dolazi sa sljedećom opremom:
- Staklena polica
- Prsten okretne ploče
- Korisnički priručnik

Postavljanje okretne ploče
1. Upravljačka ploča
2. Osovina okretne ploče
3. Prsten okretne ploče
4. Staklena polica
5. Prozor za promatranje
6. Sklop vrata
7. Sustav sigurnosne blokade

Stalak za roštilj
(samo za modele s roštiljem)

Postavljanje okretne ploče
- Nikada ne stavljajte staklenu policu naopako. Staklena polica se nikada ne smije blokirati.
- I staklena polica i prsten okretne ploče moraju se uvijek koristiti tijekom kuhanja.
- Sva hrana i posude za hranu uvijek se stavlja na okretnu ploču za kuhanje.
- Ako se staklena polica ili prsten okretne ploče slomi ili pukne, kontaktirajte najbliži ovlašteni servisni centar.

Ugradnja i priključivanje
- Uklonite sav material od ambalaže i pribor. Provjerite da nema oštećenja, uleknuća ii da vrata nisu razbijena. Nemojte instalirati ako je pećnica oštećena.
- Uklonite sve zaštitne folije koje se nalaze na površinama mikrovalne pećnice.
- Ne skidajte svijetlosmeđi pokrov od mike koji je postavljen u otvoru mikrovalne pećnice i koji služi kao zaštita magnetrona.
- Odaberite ravnu površinu gdje ima dovoljno prostora za ulazne i/ili izlazne otvre za zrak.
- Stražnja površina aparat mora se staviti uza zid. Minimalna udaljenost od 7,5 cm potrebna je između pećnice i svih susujednih zidova. Jedna strana mora biti otvorena. iznad pećnice ostavite najmanje 30 cm prostora. Ne skidajte nožice s donje strane pećnice.
- Zaklanjanjem ulaznih i/ili izlaznih otvora za zrak pećnice može se oštetiti pećnica.
- Pećnicu posatvite što dalje od radijskih i TV uređaja. Rad mikrovalne pećnice može stvoriti smetnje u prijemu na vašim radijskim u TV uređajima.
- Pećnicu ukopčajte u standardnu kućansku zidnu utičnicu. Pazite da napon i frekvencija budu jednaki kao na poliščici s nazivnim podacima na uređaju.
- Pećnicu nemojte postavljati iznad štednjaka ili drugih aparata koji proizvode toplinu. Ako pećnicu montirate blizu ili iznad izvora topline, pećnica se može oštetiti, a jamstvo neće više vrijediti.

Dostupne površine mogu biti vruće tijekom rada.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Ova mikrovalna pećnica koristi modernu elektroničku kontrolu za podešavanje parametara kuhanja radi boljeg zadovoljavanja vaših potreba za kuhanjem.

1. Podešavanje sata

Kada je mikrovalna pećnica pod naponom, pećnica će prikazati "0:00", zujalica će se oglasiti jednom.

- Pritisnite "SAT/POSTAVI" za odabir 12-satno ili 24-satno.
- Zakrenite "" za podešavanje sati, uneseno vrijeme treba biti između 0--23 (24-satno) ili 1--12(12-satno).
- Pritisnite "SAT/POSTAVI", minute će treperiti.
- Zakrenite "" za podešavanje minuta, uneseno vrijeme treba biti unutar 0--59.
- Pritisnite "SAT/POSTAVI" za završetak podešavanja sata. ":" će treperiti.

Napomena:

- Ako sat nije postavljen, neće funkcionirati kada je pod naponom.
- Tijekom procesa podešavanja sata, ako pritisnete "STOP/IZBRIŠI ", pećnica će se automatski vratiti na prethodni status.

2. Mikrovalno kuhanje

- Jednom pritisnite tipku "MIKROVALNO", i prikazat će se "P100".
- Pritisnite "MIKROVALNO" za vrijeme ili zakrenite "" za odabir mikrovalne snage od 100% do 10%. Redom će se prikazati "P100", "P80", "P50", "P30" i "P10".
- Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za potvrdu.
- Zakrenite "" za podešavanje vremena kuhanja. (Postavka vremena treba biti 0:05- 95:00.)
- Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za početak kuhanja.

Napomena:

iznosi koraka za podešavanje vremena kodnog prekidača su kako slijedi:

0--- 1 min	: 5 sekundi
1—5 min	: 10 sekundi
5---10 min	: 30 sekundi
10---30 min	: 1 minuta
30---95 min	: 5 minuta

Tablica mikrovalne snage

Pritisnite	Jednom	Dvaput	Triput	4 puta	5 puta
Mikrovalna snaga	100%	80%	50%	30%	10%

3. Pečenje roštilja

- Jednom pritisnite tipku "ROŠTILJ", i prikazat će se "G-1".
- Zakrenite "" za podešavanje vremena kuhanja. (Postavka vremena treba biti 0:05- 95:00.)
- Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za početak kuhanja.

Napomena: Ako je prošlo pola vremena pečenja, pećnica će se oglasiti dvaput kako bi vas obavijestila da preokrenete hranu. Možete je jednostavno ostaviti i nastaviti kuhanje. Ali kako biste imali bolji učinak pečenja hrane na roštilju, hranu trebate preokrenuti, zatvoriti vrata i zatim pritisnuti "START/+30SEK./POTVRDI" za nastavak kuhanja.

4. Mikrovalno + Pečenje roštilja

- Jednom pritisnite tipku "MIKRO.+ROŠTILJ", i prikazat će se "G-2".
- Pritisnite "MIKRO.+ROŠTILJ" za vrijeme ili zakrenite "" za odabir "G-3", "G-4", "G-2" redom.
- Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za potvrdu.
- Zakrenite "" za podešavanje vremena kuhanja. (Postavka vremena treba biti 0:05- 95:00.)
- Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za početak kuhanja.

5. Mikrovalno + Konvekcijsko kuhanje

- Jednom pritisnite tipku "MIKRO.+KONV.", i prikazat će se "G-1".
- Pritisnite "MIKRO.+KONV." za vrijeme ili zakrenite "" za odabir "C-1","C-2","C-3" or "C-4".
- Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za potvrdu.
- Zakrenite "" za podešavanje vremena kuhanja. (Postavka vremena treba biti 0:05- 95:00.)
- Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za početak kuhanja.

Napomena: Upute za kombinacije

Zaslon	Mikrovalna snaga (900W)	Snaga roštilja (1400W)	Snaga konvekcije (2400W)
G-2	28%	72%	
G-3	38%	62%	
G-4	48%	52%	
C-1	28%		72%
C-2	38%		62%
C-3	48%		52%
C-4	28%	72%	72%

6. Konvekcijsko kuhanje (s funkcijom zagrijavanja)
Konvekcijsko kuhanje može vam omogućiti kuhanje kao u klasičnoj pećnici. Mikrovalovi se ne koriste. Preporuča se da pećnicu zagrijete na odgovarajuću temperaturu prije stavljanja hrane u pećnicu.

- Jednom pritisnite tipku "KONVEKCIJA", i treperit će "150".
- Držite pritisnuto "KONVEKCIJA" ili zakrenite " " za odabir funkcije konvekcije. Napomena: temperatura se može izabrati u području od 150 stupnjeva do 240 stupnjeva.
- Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za potvrdu temperature.
- Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za početak zagrijavanja. Kada se postigne temperatura zagrijavanja, zujalica će se oglasiti dvaput kako bi vas podsjetila da hranu stavite u pećnicu. Temperatura zagrijavanja je prikazana i treperi.
- Stavite hranu u pećnicu i zatvorite vrata.
- Zakrenite "" za podešavanje vremena kuhanja. (Maksimalno vrijeme postavljanja je 95 minuta.)
- Pritisnite tipku "START/+30SEK./POTVRDI" za početak kuhanja.

Napomena: Vrijeme kuhanja se ne može unijeti dok se ne postigne temperatura zagrijavanja. Kada se temperatura postigne, vrata se moraju otvoriti za unos vremena kuhanja. Ako se vrijeme ne unese unutar 5 minuta, zagrijavanje pećnice će se prekinuti. Zujalica će se oglasiti pet puta i vratit će se u stanje čekanja.

7. Konvekcijsko kuhanje (bez funkcije zagrijavanja)

- Jednom pritisnite tipku "KONVEKCIJA", i treperit će "150".
- Držite pritisnuto "KONVEKCIJA" ili zakrenite "" za odabir funkcije konvekcije. Napomena: temperatura se može izabrati u području od 150 stupnjeva do 240 stupnjeva.
- Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za potvrdu temperature
- Zakrenite "" za podešavanje vremena kuhanja. (Maksimalno vrijeme postavljanja je 95 minuta.)
- Pritisnite tipku "START/+30SEK./POTVRDI" za početak kuhanja.

8. Kuhanje u više faza
Moguće je postaviti maksimalno dvije faze. Ako je jedna faza odmrzavanje, mora se postaviti kao prva faza. Zujalica će se oglasiti jednom nakon svake faze i započet će sljedeća faza.

Napomena: Automatski izbornik i zagrijavanje ne mogu se postaviti kao jedna od više faza.

Primjer: ako želite odmrznuti hranu za 5 minuta i zatim kuhati s 80% mikrovalne snage tijekom 7 minuta. Koraci su kako slijedi:

- Pritisnite "W.T./VRIJEME ODMRZAVANJA" dvaput, ekran će prikazati "dEF2":
- Zakrenite "" za podešavanje vremena odmrzavanja na 5 minuta;
- Pritisnite "MIKROVALNO" jednom;
- Pritisnite "MIKROVALNO" za vrijeme ili zakrenite "" dok se ne prikaže "P80";
- Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za potvrdu;

- Zakrenite " " za podešavanje vremena kuhanja na 7 minuta;
- Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za početak kuhanja.

9. Funkcija unaprijed postavljeno

1. Najprije podesite sat. (Pogledajte upute za podešavanje sata.)
2. Unesite program kuhanja. Moguće je postaviti najviše dvije faze. Odmrzavanje se ne smije postaviti kod funkcije unaprijed postavljeno. Auto izbornik može se postaviti samo kao jedna faza.
   Primjer: ako želite kuhati s 80% mikrovalne snage tijekom 7 minuta.
   - Pritisnite "MIKROVALNO" jednom;
   - Pritisnite " MIKROVALNO" za vrijeme ili zakrenite " " za odabir 80% mikrovalne snage dok se ne prikaže "P80";
   - Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za potvrdu;
   - Zakrenite " " za podešavanje vremena kuhanja na 7 minuta;
   Nakon gornjih koraka, molimo nemojte pritisnuti "START/+30SEK./POTVRDI". Nastavite kako slijedi:
3. Pritisnite "SAT/UNAPRIJED POSTAVLJENO", prikazuje se aktualno vrijeme i vrijednost sati treperi.
4. Zakrenite " " za podešavanje sati, uneseno vrijeme treba biti između 0--23 (24-satno) ili 1--12 (12-satno).
5. Pritisnite "SAT/UNAPRIJED POSTAVLJENO", minute će treperiti.
6. Zakrenite " " za podešavanje minuta, uneseno vrijeme treba biti unutar 0--59.
7. Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za završetak postavljanja. ":" će svijetliti, zujalica će se oglasiti dvaput kada se vrijeme postigne, zatim će kuhanje započeti automatski.

Napomena: najprije se moda podesiti sat. U suprotnom, funkcija postavljanja unaprijed neće raditi.

10. Auto izbornik

- U stanju čekanja, pritisnite "AUTO IZBORNIK" tipku jednom, i prikazat će se "A-1".
- Pritisnite " AUTO IZBORNIK" za vrijeme ili zakrenite " " za odabir "A2","A3"...."A10","A1".
- Pritisnite "START/ +30 SEK./POTVRDI" za potvrdu izbornika koji vam je potreban.
- Zakrenite " " za odabir izbornika mase i treperit će svjetlo "g".
- Pritisnite "START/+30 SEK./POTVRDI" za početak kuhanja.

Napomena: Kada odaberete A8 kolač, ne stavljajte kolač u pećnicu na početku. Pećnica se najprije treba zagrijati na 180 stupnjeva. Nakon nekoliko minuta, zujalica će se oglasiti dvaput kako bi vas podsjetila da kolač stavite u pećnicu. Nakon stavljanja kolača u pećnicu, molimo ponovno pritisnite "Start/+30 sek./Potvrdi". Tajmer će započeti odbrojavanje i kolač će se ispeći savršeno.

TABLICA AUTO IZBORNIKA

Izbornik	Masa (g)	Zaslon	Snaga
A1 Podgrijavanje	150	150	100 %
	250	250	
	350	350	
	450	450	
	600	600	
A2 Krumpir	1 (oko 230 g)	1	100 %
	2 (oko 460 g)	2	
	3 (oko 690 g)	3	
A3 Meso	150	150	100 %
	300	300	
	450	450	
	600	600	

Izbornik	Masa (g)	Zaslon	Snaga
A4 Povrće	150	150	100 %
	350	350	
	500	500	
A5 Riba	150	150	80 %
	250	250	
	350	350	
	450	450	
	650	650	
A6 Tjestenina	50 (s vodom 45 ml)	50	80 %
	100 (s vodom 800 ml)	100	
	150 (s vodom 1200 ml)	150	
A7 Juha	200	200	100 %
	400	400	
	600	600	
A8 Kolač	475	475	Zagrijati na 180 stupnjeva
A9 Pizza	200	200	C-4
	300	300	
	400	400	
A10 Pile	500	500	C-4
	750	750	
	1000	1000	
	1200	1200	

11. Odmrzavanje s W.T.

- Pritisnite "W.T./VRIJEME ODMRZAVANJA" tipku jednom, pećnica će prikazati "dEF1".
- Zakrenite "" za odabir mase hrane. Istovremeno, zasvijetlit će "g", masa treba biti 100-2000 g.
- Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" tipku za početak odmrzavanja i indikatori će treperiti i "g" indikator će se ugasiti.

12. Odmrzavanje prema vremenu

- Pritisnite "W.T./VRIJEME ODMRZAVANJA" tipku dvaput, pećnica će prikazati "dEF2"
- Zakrenite "" za odabir vremena kuhanja. Maksimalno vrijeme postavljanja je 95 minuta.
- Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" tipku za početak odmrzavanja. i indikatori će treperiti.

Napomena: ako je masa hrane veća od 200 grama, molimo da hranu koja će se odmrzavati postavite na rub okretne ploče, a ne u sredinu.

13. Brzo kuhanje

- U stanju čekanja, pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" tipku za kuhanje sa 100% razinom snage tijekom 30 sekundi. Svaki pritisak na istu tipku može povećati za 30 sekundi. Maksimalno vrijeme kuhanja je 95 minuta.
- Tijekom mikrovalnog kuhanja, pečenja, konvekcije i kombinacije navedenih, pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" tipku za kuhanje sa 100% razinom snage tijekom 30 sekundi. Svaki pritisak na istu tipku može povećati za 30 sekundi.

Napomena: ova funkcija ne može raditi pod odmrzavanjem, auto izbornikom i kuhanjem u više faza.

HR

14. Brzo mikrovalno kuhanje

- U stanju čekanja, zakrenite " " ulijevo za direktni odabir vremena kuhanja i zatim pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" tipku za kuhanje sa 100% mikrovalne snage.
- Ovaj program se može postaviti kao jedan od više faza.

15. Funkcija upita

- U stanju kuhanja, pritisnite "Mikrovalna", "ROŠTILJ", "Mikro. / Roštilj", "Mikro. / Konv.", ili "Konvekcija" , aktualna snaga će biti prikazana tijekom 2-3 sekunde.
- U stanju postavljanja unaprijed, pritisnite "SAT/POSTAVI UNAPRIJED" za provjeru vremena odgode početka kuhanja. Unaprijed postavljeno vrijeme treperit će 2-3 sekunde, zatim će se pećnica vratiti na prikaz sata.
- Tijekom kuhanja, pritisnite "SAT/POSTAVI UNAPRIJED" za provjeru aktualnog vremena. Bit će prikazano 2-3 sekunde.

16. Funkcija blokade za djecu

- Blokada: U stanju čekanja, pritisnite "STOP/IZBRIŠI" tijekom 3 sekunde, začut će se dugački"bip" koji označava ulazak u stanje blokade za dijete i indikator će zasvijetliti. LED će prikazati aktualno vrijeme ili 0:00.
- Isključivanje blokade: U stanju blokade, pritisnite "STOP/IZBRIŠI" tijekom 3 sekunde, začut će se dugački"bip" koji označava da je blokada isključena i indikator će se ugasiti.

17. Karakteristike

- Zujalica će se oglasiti jednom kada zakrećete kotačić na početku;
- "START/+30 SEK./POTVRDI" mora se pritisnuti za nastavak kuhanja ako su vrata otvorena tijekom kuhanja;
- Jednom kada je program kuhanja postavljen, "START/+30 SEK./ POTVRDI" nije pritisnuto u 5 minuta. Bit će prikazano aktualno vrijeme. Postavka će se poništiti.
- Zujalica se oglašava jednom učinkovitim pritiskom, neučinkoviti pritisak neće imati odziv.
- Zujalica će se oglasiti pet puta da vas podsjeti kada je kuhanje završeno.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Normal	
Mikrovalna pećnica ometa TV prijem	Moguć je utjecaj na radio i TV prijem tijekom rada mikrovalne pećnice. To je slično smetnjama malih električnih uređaja, kao što su mikser, usisivač i električni fen. To je normalno.
Zamagljeno svjetlo pećnice	Prilikom kuhanja s malom mikrovalnom snagom, svjetlo pećnice se može zamagliti. To je normalno.
Nakupljanje pare na vratima, vrući zrak izlazi kroz otvore	Tijekom kuhanja, iz hrane može izlaziti para. Većina će izaći kroz otvore. Ali dio će se nakupiti na hladnom mjestu kao što su vrata pećnice. To je normalno.
Pećnica je slučajno uključena kada u njoj nema hrane.	Zabranjeno je pokretati uređaj kada u njemu nema hrane. To je vrlo opasno.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Pećnica se ne može pokrenuti.	Kabel napajanja nije dobro ukopčan.	Iskopčajte ga. Zatim ga ponovno ukopčajte nakon 10 sekundi.
	Pregorio je osigurač ili se uključila sklopka strujnog kruga.	Zamijenite osigurač ili resetirajte sklopku strujnog kruga (popravljeno od strane stručnog osoblja naše tvrtke)
	Problem s utičnicom.	Ispitajte utičnicu s drugim električnim uređajima.
Pećnica ne grije.	Vrata nisu dobro zatvorena.	Dobro zatvorite vrata.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Staklena okretna ploča stvara buku kada mikrovalna pećnica radi	Prljavi nosač valjaka i dno pećnice.	Pogledajte "Održavanje mikrovalne pećnice" za čišćenje prljavih dijelova.

JAMSTVO

- Tristar ne snosi odgovornost za štete nastale:
  - o zbog pada uređaja.
  - o Ako je kupac ili drugi proizvođač tehnički preinačio uređaj.
  - o Zbog neprikladne upotrebe uređaja.
  - o Zbog normalnog trošenja uređaja.
- Provedbom popravaka izvorni jamstveni period od 1 godine neće se produživati niti će predstavljati osnovu za novo jamstvo. Ovo jamstvo vrijedi samo na teritoriju Europske unije. Ovo jamstvo nema prednost pred europskom direktivom 1944/44CE.
- Uvijek čuvajte svoj račun, bez njega nije moguće zahtijevati bilo koju vrstu jamstva.
- Oštećenje koje je nastalo zbog nepridržavanja uputa iz priručnika, dovest će do gubitka na pravo jamstva, a ako to dovede do posljedične štete za što Tristar ne snosi odgovornost.
- Tristar neće snositi odgovornost za materijalne oštećenja i tjelesne ozljede do kojih može doći zbog neprikladnog korištenja ako se sigurnosne upute ne provedenu na propisan način.
- Kako je navedeno u priručniku, čišćenje jedini vid održavanja koje je potrebno za ovaj aparat.
- Ako se uređaj mora popraviti, pobrinite se da se to obavi u ovlaštenoj tvrtki.
- Ovaj uređaj ne smije se mijenjati ili dopunjavati.
- Ako u roku od 1 godine poslije kupnje dođe do problema, koji su obuhvaćeni tvorničkim jamstvom, možete se vratiti na mjesto gdje ste ga kupili i zamijeniti novim.
- U vezi pitanja ili sukladnosti kontaktirajte mjesto gdje ste uređaj kupili.
- Ovaj uređaj obuhvaćen je 12 mjesečni m jamstvo koje počinje s datumom kupnje (račun o kupnji).
- Samo oštećenja u radu ili materijalu su obuhvaćeni s ovim jamstvom.
- Ako želite ostvariti popravak u jamstvenom periodu, vratite cijeli uređaj u originalnoj ambalaži zajedno s računom vašem predstavniku.
- Oštećenja na nastavcima ne podrazumijevaju automatsku zamjenu cijelog uređaja. U takvom slučaju nazovite našu službu za pomoć korisnicima. Razbijeno staklo i slomljeni plastični dijelovi uvijek će se popraviti uz naplatu.
- Oštećenja potrošnih dijelova ili dijelova koji su podložni trošenju, kao i čišćenje, održavanje ili zamjena takvih dijelova neće biti obuhvaćeni jamstvom i stoga će se naplaćivati!
- Jamstvo će prestati vrijediti u slučaju neovlaštenog otvaranja.
- Nakon isteka jamstvenog perioda, popravci se mogu obavljati u stručnom servisu ili servisnoj radionici uz naplatu nastalih troškova.

SMJERNICE O ZAŠTITI OKOLIŠA

Nemojte odlagati ovaj proizvod s uobièajenim kuænim otpadom. Predajte ga na prikupljalištu za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Ovaj znak na aparatu, upute za rukovanje i ambalaža vas upozoravaju na ovu važnu èinjenicu. Materijali od kojih je ovaj aparat izrađen se mogu reciklirati. Recikliranjem rabljenih kuæanskih aparata uèinit æete znaèajni doprinos zaštiti okoliša. Od lokalnih vlasti zatražite informacije o toèkama za prikupljanje otpada radi recikliranja.

Ambalaža
Ambalaža se 100% može reciklirati, ambalažu vraćajte odvojeno.

Proizvod
Ovaj uređaj treba odložiti u skladu s EU smjernicom 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – Otpadna električna i elektronička oprema). Sigurnom obradom ovog proizvoda po isteku vijeka trajanja sprijeèit æete moguæe negativne posljedice po okoliš i ljudsko zdravlje.

EZ Izjava o sukladnosti
Ovaj je uređaj predviđen za kontakt s hranom i projektiran je u skladu s EC smjernicom 89/109/EEC. Ovaj je uređaj projektiran, proizveden i plasiran na tržište u skladu sa sigurnosnim ciljevima smjernice o niskim naponima br. 2006/95/EC, zaštitnim zahtjevima EMC smjernice 2004/108/EC "Elektromagnetska kompatibilnost" te zahtjevima smjernice 93/68/EEC.

Draga mušterijo,

Čestitamo vam i hvala vam što ste kupili ovaj vrhunski proizvod. Molino Vas da pažljivo pročitate uputstvo za rukovanje, tako da možete da iskoristite uređaj na najbolji mogući način. Ovaj priručnik uključuje sva neophodna uputstva i savete za korišćenje, čišćenje i održavanje uređaja. Ako poštujete ova uputstva, garantovano ćete dobiti izuzetne rezultate, uštedeti vreme i izbeći moguće probleme. Nadamo se da ćete uživati koristeći ovaj uređaj.

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe mikrotalasne pećnice i sačuvajte ga.
- Ako budete sledili uputstva, mikrotalasna pećnica će vam dobro služiti mnogo godina.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO
MERE PREDOSTROŽNOSTI KOJIMA SE IZBEGAVA MOGUĆA IZLOŽENOST PREKOMERNOJ ENERGIJI MIKROTALASA

- Ne pokušavajte da rukujete mikrotalasnom pećnicom dok su vrata pećnice otvorena jer to može dovesti do štetne izloženosti energiji mikrotalasa. Važno je da se bezbednosne bravice pećnice ne slome ili da se ne prepodešavaju.
- Nemojte stavljati nikakve predmete između prednje strane mikrotalasne pećnice i vrata mikrotalasne pećnice i nemojte dozvoliti da se ostaci sredstava za čišćenje nagomilaju na zaptivnim površinama.
- **UPOZORENJE:** Ako su vrata ili bezbednosne bravice oštećeni, mikrotalasnom pećnicom se ne sme rukovati dok je ne popravi ovlašćena osoba.

DODATAK

Ako se uređaj ne održava u dobrom i čistom stanju, njegova površina će biti oštećena, što će uticati na vek trajanja uređaja i dovesti do opasnih situacija.

SPECIFIKACIJE

Model:	AC925BBD
Voltaža:	230 V ~ 50 Hz
Zabeležena ulazna snaga (mikrotalasi):	1500 W
Zabeležena izlazna snaga (mikrotalasi):	900 W
Zabeležena ulazna snaga (roštilj):	1400 W
Zabeležena ulazna snaga (konvekcija):	2400 W
Kapacitet rerne:	25 l
Prečnik tanjira:	Φ 315 mm
Spoljne dimenzije (DxŠxV):	513 x 443.1 x 306.2 mm
Neto težina:	Oko 16.37 kg

SR

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

Da bi se smanjio rizik od izbijanja požara, strujnog odara, povređivanja ljudi ili izloženosti prekomernoj energiji mikrotalasa, prilikom upotrebe ovog uređaja treba poštovati osnovne mere opreza, uključujući i sledeće:

- **Upozorenje:** Tečnosti i ostale namirnice ne smeju se zagrevati u zatvorenim posudama jer mogu eksplodirati.
- **Upozorenje:** rizično je za svakog, osim za kompetentnu osobu, da obavlja bilo kakvo servisiranje ili popravku ovog uređaja, u okviru koje je potrebno ukloniti poklopac koji pruža zaštitu od izloženosti energiji mikrotalasa.
- **Upozorenje:** Dozvolite deci da koriste mikrotalasnu pećnicu samo ako su im data odgovarajuća uputstva, tako su osposobljena da je upotrebljavaju na bezbedan način i svesna rizika koje nosi nepropisno rukovanje.
- **Upozorenje:** Kada se uređaj koristi u kombinovanom režimu, zbog temperatura koje nastaju, deca smeju da koriste mikrotalasnu pećnicu samo pod nadzorom odraslih. (samo za serije sa roštiljem)
- Koristite samo posuđe namenjeno za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici.

- Pećnica se treba redovno čistiti i eventualni ostaci hrane se moraju uklanjati.
- Pročitajte i poštujte sledeće: MERE PREDOSTROŽNOSTI KOJIMA SE IZBEGAVA MOGUĆA IZLOŽENOST PREKOMERNOJ ENERGIJI MIKROTALASA
- Kada zagrevate hramu u plastičnim ili papirnim sudovima, držite pećnicu na oku zbog mogućeg paljenja posuda.
- Ako se pojavi dim, isključite ili izvucite uređaj iz naponske mreže i držite vrata uređaja zatvorena da biste zagušili eventualni plamen.
- Nemojte prekuvati hranu.
- Ne koristite pećnicu za skladištenje hrane. Nemojte u pećnici čuvati hleb, keks i slično.
- Uklonite žice za vezivanje i metalne ručice sa papirnih ili plastičnih posuda, pre nego što ih stavite u pećnicu.
- Instalirajte ili postavite pećnicu samo u skladu sa priloženim uputstvom za instalaciju.
- Jaja u ljusci i tvrdo kuvana jaja ne treba zagrevati u mikrotalasnoj pećnici jer mogu da eksplodiraju, čak i nakon završetka zagrevanja mikrotalasima.
- Koristite ovaj uređaj samo za ono za šta je namenjen, kako je to opisano u ovom priručniku. Ne koristite korozivne hemikalije ili pare u ovom uređaju. Ova pećnica je specijalno konstruisana za zagrevanje. Nije konstruisana za industrijsku ili laboratorijsku upotrebu.
- Ako je strujni kabl oštećen, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni serviser ili slična kvalifikovana osoba da bi se izbegao rizik.
- Ne skladište i ne koristite ovaj uređaj na otvorenom.
- Ne koristite ovu pećnicu blizu vode, u vlažnom podrumu ili blizu bazena.
- Temperatura spoljnih površina može biti povišena tokom rada uređaja. Može se očekivati da će se površine zagrejati tokom upotrebe. Držite kabl daleko od zagrejanih površina i ni u kom slučaju nemojte prekrivati otvore na pećnici.
- Ne dozvolite da kabli visi sa ivice stola ili radne površine.
- Neodržavanje pećnice čistom može dovesti do oštećenja površine, što će uticati na vek trajanja uređaja i, moguće je, dovesti i do rizičnih situacija.
- Sadržaj bočica za bebe i teglica hrane za decu se mora promešati ili promućkati, a zatim treba proveriti njihovu temperaturu, da bi se izbegle opekotine.
- Podgrevanje napitaka mikrotalasima može rezultirati u odloženom eruptivnom ključanju. Zato se mora voditi računa prilikom rukovanja posudom.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu lica sa smanjenim fizičkim, osetnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa osobama koje nemaju iskustva i znanja u radu sa njim (uključujući decu), osim ako nisu pod nadzorom ili upućeni u upotrebu uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Decu bi trebalo držati pod nadzorom da bi se osiguralo da se ne igraju ovim uređajem.
- Uređaj nije namenjen za rukovanje pomoću spoljnog tajmera ili posebnog sistema za daljinsko upravljanje.
- UPOZORENJE: Osigurajte da uređaj bude isključen pre zamene lampe, da bi se izbegla mogućnost strujnog udara.
- Spoljni delovi mogu postati topli tokom upotrebe. Malu decu treba držati dalje od uređaja. 29. Ne smete čistiti čistačima na paru.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne žice za čišćenje staklenih vrata pećnice, budući da oni mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do pucanja stakla.
- Uređaj postaje topao tokom upotrebe. Vodite računa da ne dodirujete grejne elemente u pećnici.
- Koristite merač temperature preporučen za ovu pećnicu (za pećnice kod kojih postoji mogućnost upotrebe merača temperature).
- Zadnja površina uređaja treba biti okrenuta prema zidu.

INSTALACIJA UZEMLJENJA ZA SMANJIVANJE RIZIKA OZLEĐIVANJA

OPASNOST: Rizik od strujnog udara.
Dodirivanje pojedinih unutrašnjih komponenti može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. Nemojte rastavljati ovaj uređaj.

UPOZORENJE
Rizik od strujnog udara. Nepropisno postavljanje uzemljenja može dovesti do strujnog udara. Ne uključujte u naponsku mrežu dok uređaj ne bude propisno instaliran i uzemljen.

ČIŠĆENJE

Vodite računa da obavezno izvučete uređaj iz naponske mreže.
- Unutrašnjost pećnice čistite blago vlažnom krpom.
- Dodatke perite u sapunici na uobičajenin način.
- Ram vrata, bravice i okolni delovi moraju se pažljivo čistiti vlažnim krpom pošto se zaprljaju.

DVOPINSKI UTIKAČ

Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik od strujnog udara tako što omogućava odvodnu žicu za električnu struju. Ovaj uređaj je opremljen kablom sa žicom za uzemljenje i utikačem za uzemljenje. Utikač se mora uključiti u utičnicu koja je propisno instalirana i uzemljena. Konsultujte kvalifikovanog električara ili servisera niste u potpunosti razumeli uputstva za uzemljenje ili ako postoji sumnja u to da je uređaj propisno uzemljen. Ukoliko je potrebna upotreba produžnog kabla,koristite samo produžni kabl sa 3 žice.

1. Uređaj ima kratak strujni kabl da bi se smanjio rizik od uvijanja ili saplitanja o dugačak kabl.
2. U slučaju upotrebe razvodnog ili produžnog kabla:
   - Označene električne karakteristike razvodnog ili produžnog kabla moraju biti najmanje jednake električnim karakteristikama uređaja.
   - Produžni kabl mora biti trožični kabl sa uzemljenjem.
   - Dugački kabl se mora tako postaviti da ne visi sa stola ili radne površine, sa koje bi ga mogla povući deca ili o koji bi mogli da se sapletete.

SR

POSUĐE

OPREZ: Rizik od zadobijanja povrede
- Rizično je za svakog, osim za kompetentnu osobu, da obavlja bilo kakvo servisiranje ili popravku ovog uređaja, u okviru koje je potrebno ukloniti poklopac koji pruža zaštitu od izloženosti energiji mikrotalasa.
- Pogledajte uputstva „Materijali koji se smeju koristiti u mikrotalasnoj pećnici“ i „Materijali koje treba izbegavati u mikrotalasnoj pećnici“. Postoji određeno ne-metalno posuđe koje nije bezbedno koristiti za zagrevanje mikrotalasima. Ukoliko niste sigurni, možete testirati posudu u skladu sa dole navedenom procedurom.

Test za posuđe:
1. Napunite posudu koja se sme koristiti u mikrotalasnoj pećnici jednom šoljom hladne vode (250 ml) zajedno sa posudom koju želite testirati.
2. Kuvajte na maksimalnoj snazi u trajanju od 1 minuta.
3. Pažljivo dodirnite posudu. Ako je prazna posuda topla, onda je nemojte koristiti za kuvanje mikrotalasima.
4. Ne kuvajte duže od 1 minut.

MATERIJALI KOJI SE SMEJU KORISTITI U MIKROTALASNOJ PEĆNICI.

Posude	Napomene
Aluminijumska folija	Samo za prekrivanje. Mali, glatki komadi se smeju koristiti za prekrivanje tankih komada mesa ili živine da bi se izbeglo prekuvavanje. Može doći do pojave varnica ako je folija preblizu zidovima pećnice. Folija treba biti najmanje 2.5 cm udaljena od zidova pećnice.
Vatrostalno posuđe	Poštujte uputstva proizvođača posuđa. Dno vatrostalnog posuđa mora biti najmanje 5 mm iznad rotirajuće posude. Nepropisna upotreba može dovesti do lomljenja rotirajuće posude.
Tanjiri	Samo ona koja sme da se koristi u mikrotalasnoj pećnici. Poštujte uputstva proizvođača posuđa. Ne koristite naprsle ili okrnjene sudove.
Staklene tegle	Uvek skinite poklopac. Koristite samo za blago podgrevanje namirnica. Većina staklenih tegli nije otporna na toplotu i može pući.
Stakleno posuđe	Samo vatrostalno stakleno posuđe. Vodite računa da nema metalni obrub. Ne koristite naprsle ili okrnjene sudove.
Vrećice za mikrotalasnu pećnicu	Poštujte uputstva proizvođača posuđa. Ne zatvarajte metalnom uzicom. Napravite zareze na vrećici da biste omogućili pari da izlazi.
Papirni tanjiri i čaše	Koristite samo za kratkotrajno kuvanje ili podgrevanje. Ne ostavljajte pećnicu bez nadzora kada ih koristite.
Papirni ubrusi	Koristite za prekrivanje hrane da bi se izbeglo pregrevanje i za upijanje masnoće. Koristite uz nadzor i to samo za kratkotrajno kuvanje.
Pekarska hartija	Koristite za prekrivanje u cilju sprečavanja prskanja ili za uvijanje zbog pare.
Plastika	Samo ona koja sme da se koristi u mikrotalasnoj pećnici. Poštujte uputstva proizvođača. Trebalo bi da ima oznaku „Bezbedna za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici" („Microwave Safe"). Neke plastične posude mogu omekšati kako hrana u njima postaje topla.„Vreće za kuvanje" i zatvorene plastične kese moraju biti prosečene, probušene ili otvorene, onako kako je to navedeno na njihovom pakovanju.
Plastična folija	Samo ona koja sme da se koristi u mikrotalasnoj pećnici. Koristite da prekrijete hranu tokom kuvanja da bi se očuvala vlažnost jela. Ne dozvolite da plastična folija dodiruje hranu.
Termometri	Samo oni koji smeju da se koriste u mikrotalasnoj pećnici (termometri mesa i slatkiša).
Voštani papir	Koristite za prekrivanje da bi se izbeglo prskanje jela i zadržala njegova vlažnost.

MATERIJALI KOJE TREBATE IZBJEGAVATI U MIKROVALNOJ PEĆNICI

Utensils	Reamarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

POSTAVLJANJE MIKROTALASNE PEĆNICE

Nazivi delova i dodataka mikrotalasne pećnice
Izvucite pećnicu i sve dodatke iz kutije i izvucite sav materijal iz pećnice.

Pećnica koju ste dobili ima sledeće dodatke:
- Stakleni podmetač
- Rotirajući prsten
- Priručnik za upotrebu

Stalak za roštilj
(samo za modele s roštiljem)

1. Kontrolna tabla
2. Osovina rotacione ploče
3. Rotirajući prsten
4. Staklena posuda
5. Staklena vrata
6. Sastav vrata
7. Bezbednosni sistem zaključavanja

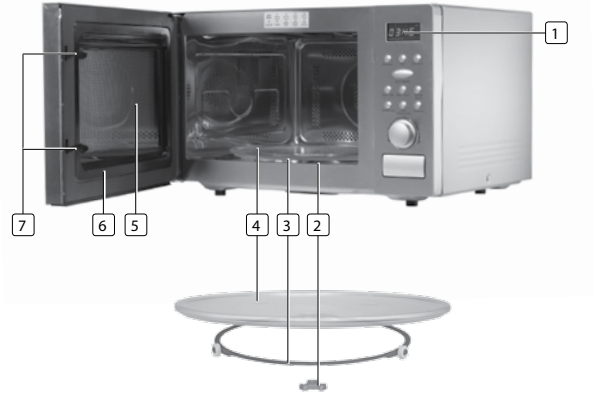

Instalacija rotirajuće posude
- Nikad ne stavljajte stakleni podmetač naopako. Ništa ne sme da sputava stakleni podmetač.
- I stakleni podmetač i rotirajući prsten se uvek moraju koristiti tokom kuvanja.
- Sva hrana i posude sa hranom moraju biti stavljeni na stakleni podmetač tokom kuvanja.
- Ako se stakleni podmetač ili rotirajući prsten polome, kontaktirajte najbliži ovlašćeni servisni centar.

Instalacija i povezivanje
- Uklonite sav materijal za pakovanje i sve dodatke. Proverite da li na pećnici ima vidljivih oštećenja, kao što su to ogrebotine ili slomljena vrata. Ne instalirajte pećnicu ako je oštećena.
- Uklonite svaku zaštitnu foliju koja se nalazi na kućištu mikrotalasne pećnice.
- Ne uklanjajte svetlosmeđi Mica prekrivač koji se nalazi u pećnici i štiti magnetron.
- Odaberite ravnu površinusa dovoljno prostora za usisne i/ili izduvne ventilacione otvore.
- Zadnja površina uređaja treba biti okrenuta prema zidu. Minimalno rastojanje između pećnice i obližnjih zidova mora biti 7.5 cm. Jedna strana mora biti slobodna. Ostavite najmanje 30 cm slobodnog prostora iznad pećnice. Ne uklanjajte stope sa donjeg dela pećnice.
- Blokiranje usisnih i/ili izduvnih ventilacionih otvora može oštetiti pećnicu.
- Stavite pećnicu što je dalje moguće od radio i TV aparata. Rad mikrotalasa može izazvati smetnje na vašim radio i TV prijemnicima.
- Uključite u standardnu kućnu utičnicu. Proverite da li napon i frekvencija vaše mreže odgovaraju naponu i frekvenciji na pločici uređaja.
- Ne instalirajte pećnicu iznad štednjaka ili drugog uređaja koji proizvodi toplotu. Ako instalirate u blizini ili iznad izvora toplote, pećnica se može oštetiti, čime ćete izgubiti pravo na garanciju.

Spoljne površine mogu biti tople tokom rada.

SR

UPUSTVO ZA RUKOVANJE

Mikrotalasna pećnica koristi savremene elektronske kontrole za podešavanje parametara za kuvanje čime se izlazi u susret vašim potrebama u kuhinji.

1. Podešavanje sata

Kada se mikrotalasna pećnica uključi u naponsku mrežu, na ekranu će se pojaviti „0:00“ i začiće se jedan tonski signal.

- Pritisnite „CLOCK/PRE-SET“ (SAT/PODEŠAVANJE VREMENA KUVANJA UNAPRED) da odaberete 12-očasovni ili 24-očasovni prikaz.
- Okrenite da podesite cifre sata. Vreme treba biti između 0-23 (za 24-očasovni prikaz) ili 1-12 (12-očasovni prikaz).
- Pritisnite „CLOCK/PRE-SET“ (SAT/PODEŠAVANJE VREMENA KUVANJA UNAPRED) i počeće da trepere cifre minuta.
- Okrenite da podesite cifre minuta. Vreme treba biti između 0-59.
- Pritisnite „CLOCK/PRE-SET“ (SAT/PODEŠAVANJE VREMENA KUVANJA UNAPRED) da završite podešavanje sata. ":" će zatreperiti.

Napomena: Ako sat nije podešen, neće funkcionisati kada se uključi. Tokom procesa podešavanja sata, ako pritisnete „STOP/CLEAR“(ZAUSTAVI/IZBRIŠI) pećnica će se automatski vratiti na prethodno stanje.

2. Kuvanje mikrotalasima

- Jednom pritisnite taster „MICROWAVE“ (MIKROTALASI) i na ekranu će se pojaviti „P100“.
- Nekoliko puta pritisnite „MICROWAVE“ (MIKROTALASI) ili okrenite da odaberete snagu mikrotalasa od 100% do 10%. Na ekranu će se redom pojavljivati „P100“, „P80“, „P50“, „P30“, „P10“.
- Pritisnite „START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI) da potvrdite.
- Okrenite da podesite vreme kuvanja. (Vreme treba biti podešeno između 0:05 i 95:00).
- Pritisnite „START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI) da započnete kuvanje.

NAPOMENA: Postepene količine za podešavanje vremena kodnog prekidača su sledeće:

0 - 1 min : 5 sekundi
1 - 5 min : 10 sekundi
5 -10 min : 30 sekundi
10 - 30 min : 1 minut
30 - 95 min : 5 minuta

Tabela snage mikrotalasa

Pritisnite	Jednom	Dvaput	Triput	4 puta	5 puta
Snaga mikrotalasa	100%	80%	50%	30%	10%

3. Pripremanje na roštilju

- Jednom pritisnite taster „GRILL“ (ROŠTILJ) i na ekranu će se pojaviti „G-1“.
- Okrenite da podesite vreme kuvanja. (Vreme treba biti podešeno između 0:05 i 95:00).
- Pritisnite „START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI) da započnete kuvanje.

Napomena: Kada prođe polovina vremena pripremanja na roštilju, pećnica će ispustiti dva zvučna signala da vas obavesti da je vreme da prevrnete hranu. Možete nastaviti da pečete i bez prevrtanja. Ali da biste dobili bolji efekat grilovane hrane, trebalo bi da je prevrnete, zatvorite vrata i zatim pritisnete „START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI) da nastavite sa pripremanjem hrane.

4. Pripremanje hrane grilovanjem i mikrotalasima

- Jednom pritisnite taster „MICRO.+GRILL“ (MIKRO.+ROŠTILJ) i na ekranu će se pojaviti „G-2“.
- Nekoliko puta pritisnite „MICRO.+GRILL“ (MIKRO. + ROŠTILJ) ili okrenite da odaberete „G-3“, „G-4“, „G-2“ po redu.
- Pritisnite „START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI) da potvrdite.
- Okrenite da podesite vreme kuvanja. (Vreme treba biti podešeno između 0:05 i 95:00).

- Pritisnite „START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI) da započnete kuvanje.

5. Pripremanje hrane konvekcijom i mikrotalasima

- Jednom pritisnite taster „MICRO.+CONV.“ (MIKRO.+KONV.) i na ekranu će se pojaviti „C-1“.
- Nekoliko puta pritisnite „MICRO.+CONV.“ (MIKRO.+KONV.) ili okrenite da odaberete „C-1“, C-2“, „C-3“ ili C-4“.
- Pritisnite „START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI) da potvrdite.
- Okrenite da podesite vreme kuvanja. (Vreme treba biti podešeno između 0:05 i 95:00).
- Pritisnite „START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI) da započnete kuvanje.

Napomena: Kombinacije

Ekran	Snaga mikrotalasa (900W)	Snaga roštilja (1400W)	Snaga konvekcije (2400W)
G-2	28%	72%	
G-3	38%	62%	
G-4	48%	52%	
C-1	28%		72%
C-2	38%		62%
C-3	48%		52%
C-4	28%	72%	72%

6. Konvekciono kuvanje (sa funkcijom zagrevanja unapred)

Konvekciono kuvanje vam omogućava da pripremate hranu kao u običnoj pećnici. Mikrotalasi se ne koriste. Preporučuje se da zagrejete pećnicu unapred do odgovarajuće temperature pre nego što stavite hranu u pećnicu.

- Jednom pritisnite taster „CONVECTION“ (KONVEKCIJA). Na ekranu će zatreperiti „150“.
- Nekoliko puta pritisnsite „CONVECTION“ (KONVEKCIJA) ili okrenite da odaberete funkciju konvekcije. Napomena: temperatura se može birati od 150 stepeni do 240 stepeni.
- Pritisnite „START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI) da potvrdite temperaturu.
- Pritisnite „START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI) da započnete zagrevanje pećnice. Kada se dostigne željena temperatura, začuće se dva zvučna signala da vas podsete da stavite hranu u pećnicu. Programirana temperatura će se pojaviti na ekranu i zatreperiti.
- Stavite hranu u pećnicu i zatvorite vrata.
- Okrenite da podesite vreme kuvanja. (Maksimalno trajanje je 95 minuta.)
- Pritisnite „START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI) da započnete kuvanje.

Napomena: Ne može se programirati vreme kuvanja pre nego što se dostigne programirana temperatura zagrevanja pećnice. Kada se dostigne željena temperatura, moraju se otvoriti vrata da bi se unelo vreme kuvanja. Ako se vreme ne unese tokom 5 minuta, pećnica će prestati da se zagreva. Začuće se pet zvučnih signala i pećnica će se vratiti u stanje mirovanja.

7. Konvekciono kuvanje (bez funkcije zagrevanja unapred)

- Jednom pritisnite taster „CONVECTION“ (KONVEKCIJA). Na ekranu će zatreperiti „150“.
- Nekoliko puta pritisnsite „CONVECTION“ (KONVEKCIJA) ili okrenite da odaberete funkciju konvekcije. Napomena: temperatura se može birati od 150 stepeni do 240 stepeni.

- Pritisnite „START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI) da potvrdite temperaturu.
- Okrenite da podesite vreme kuvanja. (Maksimalno trajanje je 95 minuta.)
- Pritisnite „START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI) da započnete kuvanje.

8. Multifazno kuvanje

Najviše se mogu podesiti dve faze. Ako je jedna faza odmrzavanje, ona mora biti postavljena kao prva Posle svake faze začuće se jedan zvučni signal i započeće druga faza.

Napomena: Automatski meni i zagrevanje pećnice ne mogu biti postavljeni kao deo multifaznog kuvanja.

Primer: ako želite da odmrznute hranu na 5 minuta, onda kuvajte sa 80% snage mikrotalasa na 7 minuta. Postupci su sledeći:

- Dvaput pritisnite „W.T./TIME DEFROST“ (ODMRZAVANJE NA OSNOVU TEŽINA/VREMENA). Na ekranu će se pojaviti „dEF2“:
- Okrenite da podesite vreme odmrzavanja na 5 minuta.
- Jednom pritisnite „MICROWAVE“ (MIKROTALASI);
- Nekoliko puta pritisnite „MICROWAVE“ (MIKROTALASI) ili okrenite dok se ne pojavi „P80“;
- Pritisnite „START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI) da potvrdite.
- Okrenite da podesite vreme odmrzavanja na 7 minuta;
- Pritisnite „START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI) da započnete kuvanje.

9. Funkcija programiranja unapred

1. Prvo podesite sat. (Pogledajte uputstvo za podešavanje sata.)
2. Unesite program za kuvanje. Najviše se mogu podesiti dve faze. Odmrzavanje ne bi trebalo podešavati kao unapred podešenu funkciju. Automatski meni se može podesiti samo kao pojedinačna faza.

   Primer: ako želite da kuvate sa 80% snage mikrotalasa na 7 minuta.
   - Jednom pritisnite „MICROWAVE“ (MIKROTALASI);
   - Nekoliko puta pritisnite „MICROWAVE“ (MIKROTALASI) ili okrenite da odaberete 80% snage mikrotalasa dok se ne pojavi „P80“;
   - Pritisnite „START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI) da potvrdite.
   - Okrenite da podesite vreme kuvanja na 7 minuta;

   Nakon navedenih koraka, molimo da ne pritisnete „START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI). Uradite sledeće:
3. Pritisnite „CLOCK/PRE-SET“ (SAT/PODEŠAVANJE VREMENA KUVANJA UNAPRED), na ekranu će se pojaviti trenutno vreme i zatreperiće cifre sata.
4. Okrenite da podesite cifre sata. Vreme treba biti između 0-23 (za 24-očasovni prikaz) ili 1-12 (12-očasovni prikaz).
5. Pritisnite „CLOCK/PRE-SET“ (SAT/PODEŠAVANJE VREMENA KUVANJA UNAPRED) i počeće da trepere cifre minuta.
6. Okrenite da podesite cifre minuta. Vreme treba biti između 0-59.
7. Pritisnite „START/+30SEC./CONFIRM“(START/+30 SEK./POTVRDI), da završite podešavanje. ":" će zasvetliti, začuće se dva zvučna signala kad se dostigne programirano vreme i kuvanje će automatski započeti.

Napomena: Prvo se mora podesiti sat. U suprotnom, funkcija programiranja unapred neće raditi.

10. Auto meni

- U stanju mirovanja, jednom pritisnite taster „AUTO MENU“ (AUTOMATSKI MENI). Na ekranu će se pojaviti „A-1“.
- Nekoliko puta pritisnite „AUTO MENU“ (AUTOMATSKI MENI) ili okrenite da odaberete „A2“, „A3“... „A10“, „A1“.
- Pritisnite taster „START/ +30 SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI) da potvrdite željeni meni.
- Okrenite da odaberete težinu. Uključiće se indikator „g“.
- Pritisnite „START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI) da započnete kuvanje.

Napomena: Kada odaberete A8 kolač, molimo da ne stavljate odmah kolač u pećnicu. Pećnica prvo mora da se zagreje na 180 stepeni. Nakon nekoliko minuta, začuće se dva zvučna signala da vas podsete da stavite kolač u pećnicu. Nakon što stavite kolač u pećnicu, molimo da ponovo pritisnete „START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI). Brojač će početi da odbrojava vreme unazad i kolač će biti savršeno pripremljen.

TABELA AUTO MENIJA

Izbornik	Masa (g)	Zaslon	Snaga
A1 Podgrevanje	150	150	100 %
	250	250	
	350	350	
	450	450	
	600	600	
A2 Krompir	1 (oko 230g)	1	100 %
	2 (oko 460g)	2	
	3 (oko 690 g)	3	
A3 Meso	150	150	100 %
	300	300	
	450	450	
	600	600	
A4 Povrće	150	150	100 %
	350	350	
	500	500	
A5 Riba	150	150	80 %
	250	250	
	350	350	
	450	450	
	650	650	
A6 Pasta	50 (sa vodom 45ml)	50	80 %
	100 (sa vodom 800ml)	100	
	150 (sa vodom 1200 ml)	150	
A7 Supa	200	200	100 %
	400	400	
	600	600	
A8 Kolač	475	475	Zagrevanje na 180 stepeni
A9 Pica	200	200	C-4
	300	300	
	400	400	
A10 Piletina	500	500	C-4
	750	750	
	1000	1000	
	1200	1200	

11. Odmrzavanje prema težini

- Jednom pritisnite „W.T./TIME DEFROST“ (ODMRZAVANJE NA OSNOVU TEŽINA/VREMENA). Na ekranu će se pojaviti „dEF1“.
- Odaberite da izaberete težinu hrane. U isto vreme će se upaliti „g“. Težina bi trebalo da bude između 100 i 2000 g.

SR

- Pritisnite „START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI) da započnete odmrzavanje. and indikatori će zasvetleti i „g“ će nestati sa ekrana.

12. Odmrzavanje prema vremenu

- Dvaput pritisnite „W.T./TIME DEFROST“ (ODMRZAVANJE NA OSNOVU TEŽINA/VREMENA). Na ekranu će se pojaviti „dEF2“:
- Okrenite da podesite vreme kuvanja. Maksimalno trajanje je 95 minuta.
- Pritisnite „START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI) da započnete odmrzavanje. and će zatreperiti.

Napomena: ako težina hrane nije veća od 200 grama, molimo da hranu za odmrzavanje stavite na ivicu rotacione ploče, a ne u njenu sredinu.

13. Brzo kuvanje

- U režimu mirovanja, jednom pritisnite „START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI) da kuvate snagom od 100% na 30 sekundi. Svakim pritiskom na isti taster, produžavate vreme za novih 30 sekundi. Maksimalno trajanje je 95 minuta.
- Tokom faza mikrotalasa, roštilja ili konvekcionog kuvanja pritisnite „START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI) da kuvate snagom od 100% na 30 sekundi. Svakim pritiskom na isti taster, produžavate vreme za novih 30 sekundi.

Napomena: ova funkcija ne radi u režimu odmrzavanja, auto meniju i višefaznom kuvanju.

14. Ubrzano kuvanje mikrotalasima

- U režimu mirovanja, okrenite da odaberete vreme kuvanja, a zatim pritisnite taster „START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI) da kuvate sa 100% snagom mikrotalasa.
- Ovaj program se ne može podesiti da bude deo multifaznog kuvanja.

15. Funkcija ispitivanja

- Tokom režima kuvanja, pritisnite „MICROWAVE“ (MIKROTALASI), „GRILL“ (ROŠTILJ), „MICRO. / GRILL“ (MIKRO./ROŠTILJ), „MICRO. / CONV .“ (MIKRO./KONV.), ili „CONVECTION“ (KONVEKCIJA) i trenutna snaga kuvanja će se pojaviti na ekranu u trajanju 2-3 sekunde.
- U unapred programiranom režimu, pritisnite „CLOCK/PRE-SET” (SAT/PODEŠAVANJE VREMENA KUVANJA UNAPRED) da saznate koliko je odloženo vreme kuvanja. Odloženo vreme kuvanja će se pojaviti na 2-3 sekunde, a zatim će se na ekranu ponovo pojaviti sat.
- Tokom režima kuvanja, pritisnite „CLOCK/PRE-SET“ (SAT/PODEŠAVANJE VREMENA KUVANJA UNAPRED) da proverite trenutno vreme. Biće prikazano na 2-3 sekunde.

16. Funkcija zaključavanja za decu

- Zaključavanje: U režimu mirovanja, na 3 sekunde pritisnite taster „STOP/CLEAR“ (ZAUSTAVI/IZBRIŠI). Začuće se dugačak zvučni signal koji označava da je pećnica u režimu zaključavanja za decu i uključiće se indikator . Na ekranu će se pojaviti trenutno vreme ili 0:00.
- Otključavanje: U zaključanom režimu, na 3 sekunde pritisnite taster „STOP/CLEAR“ (ZAUSTAVI/IZBRIŠI). Začuće se dugačak zvučni signal koji označava da je pećnica otključana i indikator će nestati.

17. Specifikacija

- Zvučni signal će se začuti kada se prvi put okreće rotacionon dugme.
- „START/+30 SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI) mora biti pritisnuto da se nastavi sa kuvanjem ako su vrata pećnice bila otvarana tokom kuvanja.
- Pošto se podesi program kuvanja ako se u narednih 5 minuta ne pritisne taster „START/+30 SEC./CONFIRM“ (START/+30 SEK./POTVRDI). Na ekranu će se pojaviti trenutno vreme. Podešavanje će biti izbrisano.
- Zvučni signal će se začuti ako je taster ispravno pritisnut. Nepravilan pritisak će proći bez zvučnog signala.
- Zvučni signal će se začuti pet puta kada je kuvanje završeno.

REŠAVANJE PROBLEMA

Normalno	
Mikrotalasna pećnica ometa TV prijem	Radio i TV prijem može biti ometen tokom rada mikrotalasne pećnice. To je slično smetnjama koje izazuvaju drugi mali kućni aparati, kao što su to mikser, usisivač ili ventilator. To je normalno.
Svetlo u pećnici je prigušeno	Kod kuvanja energijom mikrotalasa slabe snage, može se prigušiti svetlo u pećnici. To je normalno.
Para se akumulira na vratima, topao vazduh izlazi iz ventilacionih otvora	Prilikom kuvanja para izlazi iz hrane. Većina će izaći kroz ventilacione otvore. Ipak, može se malo pare akumulirati na hladnijim površinama, kao što su to vrata pećnice. To je normalno.
Pećnica je slučajno startovana bez hrane u njoj	Zabranjeno je uključivati pećnicu ako u njoj nema hrane. To je veoma opasno.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Pećnica neće da se uključi	Možda strujni kabl nije dobro uključen.	Izvucite utikač iz utičnice Zatim ponovo uključite nakon 10 sekundi.
	Ispao je osigurač.	Zamenite osigurač (koji je popravilo profesionalno osoblje u našoj kompaniji)
	Problem sa utičnicom.	Proverite utičnicu pomoću drugog električnog uređaja.
Pećnica ne zagreva	Vrata nisu dobro zatvorena.	Dobro zatvorite vrata.
Staklena rotaciona ploča pravi buku prilikom rada pećnice.	Prljavština na dnu pećnice i oko rolera.	Pogledajte odeljak „Održavanje mikrotalasne pećnice“ da biste očistili zaprljane delove.

SR

GARANCIJA

- „Tristar“ nije odgovoran za oštećenja koje se pojave:
  - Ako je uređaj pao.
  - Ako je uređaj tehnički modifikovan od strane vlasnika ili treće strane.
  - U slučaju neproposne upotrebe uređaja.
  - U slučaju uobičajene istrošenosti uređaja.
- Obavljanje popravki tokom originalnog garantnog perioda od 12 meseca, neće produžiti, niti doneti pravo za dobijanje nove garancije. Ova garancija je pravosnažna samo na tlu Evrope. Ova garancija nije iznad Evropske direktive 1944/44CE.
- Uvek čuvajte račun. Bez računa ne možete ostvariti svoje pravo na garanciju.
- Oštećenja nastala nepoštovanjem priručnika za upotrebu dovešće do poništenja garancije, a ako to dovede do dalje štete, „Tristar“ neće biti odgovoran za nju.
- „Tristar“ neće biti odgovoran ni za kakvu materijanu štetu ili ličnu povredu nastale usled nepropisne upotrebe ili ako bezbednosna uputstva nisu propisno izvedena.
- Kako je to pomenuto u ovom priručniku, čišćenje je jedini oblik održavanja ovog uređaja.

- Kada se uređaj mora popraviti, vodite računa da to sprovede autorizovana kompanija.
- Ovaj uređaj se ne sme podešavati, niti menjati.
- Ako se problemi koji su obuhvaćeni fabričkom garancijom jave u roku od 1 godine od datuma kupovine, možete da se vratite na mesto kupovine i da zamenite aparat.
- Za pitanja ili primedbe obratite se svom prodavcu na „mestu kupovine"
- Ovi aparati su pokriveni garancijom od 12 meseca počevši od datuma kupovine (računa).
- Samo materijalni ili proizvodni nedostaci su uključeni u ovu garanciju.
- Ako imate reklamaciju, molimo vas da vratite ceo uređaj u originalnom pakovanju svom prodavcu zajedno sa računom.
- Oštećenje dodataka ne znači automatsku zamenu čitavog uređaja. U takvim slučajevima molimo vas da kontaktirate naš hot-lajn telefon. Zamena polomljenih staklenih i plastičnih delova će uvek biti naplaćena.
- Oštećenja delova koji se koriste, a koja su nastala kao posledica istrošenosti, kao i čišćenja, održavanja ili zamene rečenih delova, nisu pokrivena garancijom i njihova zamena ili popravka će morati da bude plaćena.
- Garancija prestaje u slučaju neovlašćenog popravljanja uređaja.
- Po isteku garancije, popravke može sprovesti ovlašćeni diler ili servis prema ceni koštanja.

UPUTSTVO ZA ZAŠTITU SREDINE

Pošto mu prođe rok trajanja, ovaj uređaj se ne sme odlagati sa ostalim smećem iz domaćinstva, već se mora ponuditi centru za reciklažu električnih i elektronskih uređaja za domaćinstvo. Kad je u pitanju ovaj problem, ovaj znak na uređaju, uputstvo za upotrebu i ambalaža u kojoj je uređaj bio zapakovan, moraju biti predmet vaše ozbiljne pažnje. Materijali od kojih je uređaj napravljen mogu se reciklirati. Recikliranjem uređaja za domaćinstvo vi u mnogome doprinosite zaštiti naše životne sredine. Ako niste sigurni gde se nalazi centar za reciklažu, obratite se lokalnim vlastima za pomoć.

Pakovanje

Ambalaža u kojoj je uređaj bio zapakovan može se 100% reciklirati. Kutiju vratite odvojeno od uređaja.

Proizvod

Ovaj uređaj ima obeležje koje je u skladu sa Evropskim pravilnikom 2012/19/EU koji se odnosi na električni I elektronski otpad (WEEE). Ako obezbedite da se ovaj proizvod ispravno odloži u otpad, pomoći ćete da se izbegne mogući negativni uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

EC deklaracija o standardnosti

Ovaj uređaj je konstruisan da bude u kontaku sa namirnicama i u skladu sa EC direktivom 1935/2004/EEC. Ovaj uređaj je konstruisan, proizveden i distribuiran u skladu sa bezbednosnim ciljevima Direktive o niskoj votaži br. 2006/95/EC, zahtevima za zaštitu EMC direktive 2004/108/EC „Elektromagnetne kompatibilnosti“ i zahtevima direktive 93/68/EEC.

TRISTAR

Quality shouldn't be a luxury!

BQ-2816

OV-1418

GR-2841

www.tristar.eu

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87 | 5015 BH Tilburg | The Netherlands